


Kamerový distributor S-913CSB


Vstupy 1-4: Jedny vstupní svorky jsou určeny pro jednu kameru, která se připojuje na svorky zprava doleva. Kamery musí být připojeny správně.

Vstupní svorka 5 a 6 jsou určeny pro el. dveřní zámek – viz schéma.

SW1: Zde zvolíte počet vstupních kamer (viz obr.). *Před nastavením vypněte zdroj napájení!!*

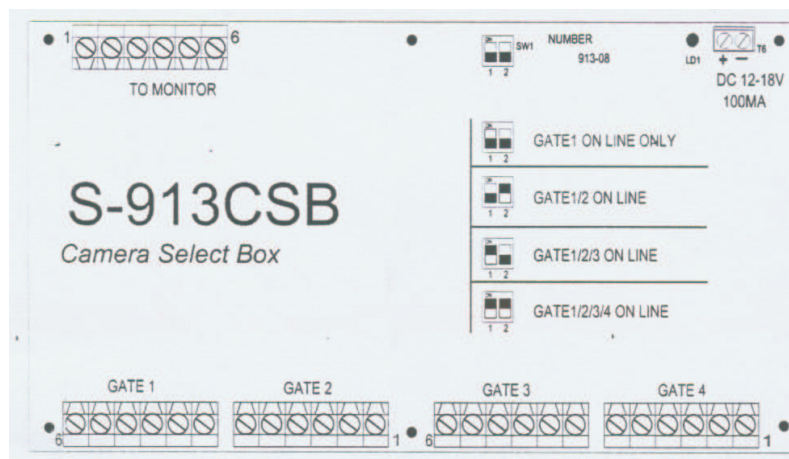

Provozní funkce:

System připraven – nájemník může jedním stisknutím tlačítka  zapnout obrazovku a tím zapne obraz z první kamery. Při opětovném stisknutí tohoto tlačítka se obrazovka vypne. Pokud nájemník stiskne tlačítko znovu, na obrazovce se rozsvítí obraz z druhé kamery v pořadí, ...

V případě, že je první kamera aktivní (nájemník komunikuje s návštěvníkem), ostatní kamery jsou stále připraveny. Pokud přijde návštěvník k druhé kameře a stiskne tlačítko, na kameře se neozve žádný vyzváněcí zvuk, na monitoru se ovšem ozve Ding-dong. Poté, co majitel zavěsí sluchátko, systém se automaticky přepne na druhou kameru.

El. dveřní zámek se otevře pouze u těch dveří, u nichž je aktivní kamera.

